


	FICHE D'INSTRUCTIONS	PRA-FI-PVT-015
POLE DE BIOLOGIE PATHOLOGIE GENETIQUE	AUTO-PRELEVEMENT VAGINAL - INSTRUCTIONS A DONNER A LA PATIENTE	V : 1
INSTITUT DE PRESTATIONS COMMUNES		Applicable au : 08/01/2024
Centre de Prélèvements UF 9001		Page 1 sur 1
REDACTION	VERIFICATION	APPROBATION
SNACKE NATHALIE	TOURNOYS ANTOINE	DESSEIN RODRIGUE

Pourquoi : Recueillir un échantillon de la paroi vaginale, afin de réaliser des examens biologiques.

Qui : La patiente elle-même avec les conseils d'un préleveur et à l'aide de cette fiche d'instruction.

Quand : Selon la prescription médicale.

Comment :

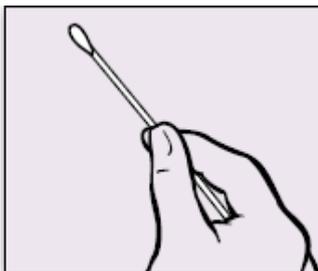


Ouvrir le sachet contenant l'écouvillon. Enlever l'écouvillon du sachet. Tenir l'écouvillon avec le pouce et l'index au milieu de la tige (sur la ligne de cassure).

NE PAS TOUCHER AU COTON


Introduire doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance **d'environ 3 cm**, et tourner doucement l'écouvillon plusieurs fois pendant **30 secondes**. S'assurer que l'écouvillon touche bien les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.

Retirer l'écouvillon sans toucher la peau. En tenant l'écouvillon, enlever le bouchon du tube. Veiller à ne pas renverser le contenu du tube.

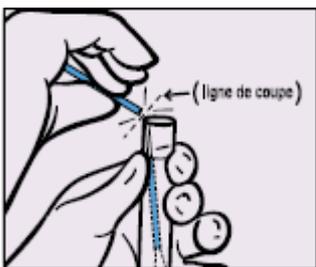

Placer l'écouvillon dans le milieu de transport de façon à ce que le bout de l'écouvillon soit visible en dessous de l'étiquette.

Casser précautionnement la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord du tube.

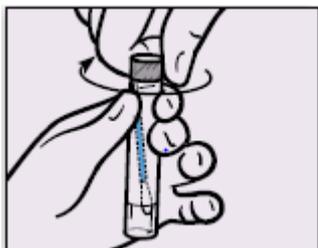

Revisser fermement le bouchon sur le tube.